



1

Beknopte Handleiding WEINSBERG TI 650 MEG / TI 600 MG





Inhoudsopgave

De sleutels	3	Werking koelkast	22
Het controle paneel	4	Werking gaskookplaat / gasinstallatie	23
Werking instrumenten cabine 1	5	Werking gasfles	24
Werking instrumenten cabine 2	6	Werking toilet	25
Werking instrumenten cabine 3	7	Legen afvaltank toilet	26
Autokrik en sleepoog bevestiging	8	Werking douche	27
Plaats van de brandstoftank	9	Aansluiten 230 V	28
Motor vloeistoffen	10	Werking zonneluifel	29
Werking voorstoelen	11	Werking fietsendrager	30
Werking tafel verlengen	12	Accessoires	31
Verduistering cabine	13	Garage	32
Slaapgedeelte	14	Reservewiel	33
Werking ramen	15	Zekeringenkast	34
Werking hor en verduisteringsgordijn	16	Map met instructie boeken	35
Werking dakluiken	17	Controleer voor vertrek	36
Werking kachel en boiler	18	Tenslotte	37
Locatie kachel / boiler	19		
Vullen schoonwatertank / boiler	20		
Legen vuilwatertank	21		



Campersleutel

Voor camperdeur

Voor alle luiken



**Auto sleutel met
afstandbediening**

Controle paneel

4


Het controle paneel bevindt zich binnen boven de camperdeur. Op dit multi functionele paneel wordt o.a. de status van accu's en watervoorziening weergegeven. Tevens wordt hier de 12V installatie ingeschakeld.



Werking instrumenten cabine 1

5


Cruise control

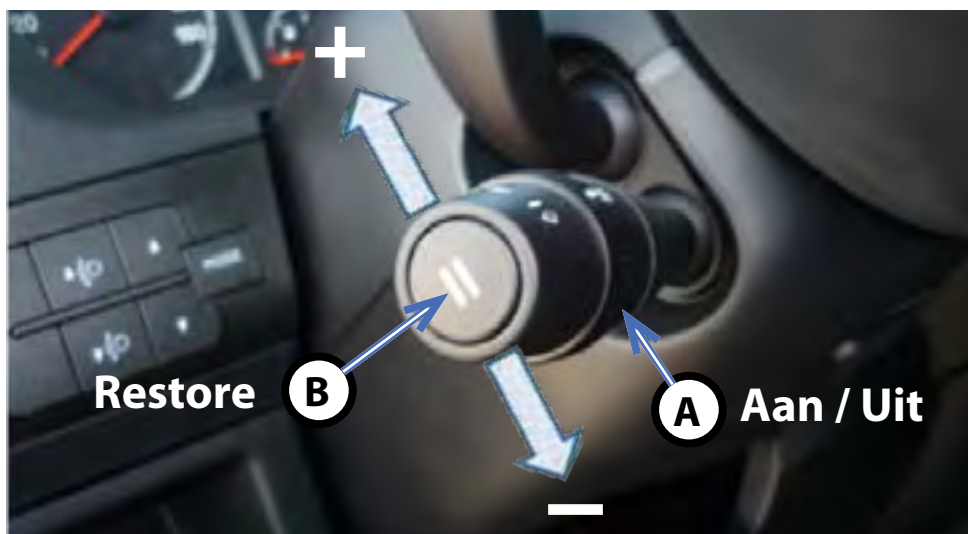

Werking

1. Ring **A** op "ON"
2. Zet het gaspedaal op de gewenste snelheid
3. Beweeg de hendel omhoog (+) voor 1 sec en laat los
4. De snelheid wordt onthouden > gaspedaal loslaten
5. Gasgeven en remmen mogelijk
6. Snelheid verhogen door gaspedaal of hendel (+)
7. Snelheid verlagen door hendel (-)
8. Uitschakelen door ring **A** op "OFF"

Airco en temperatuurregeling

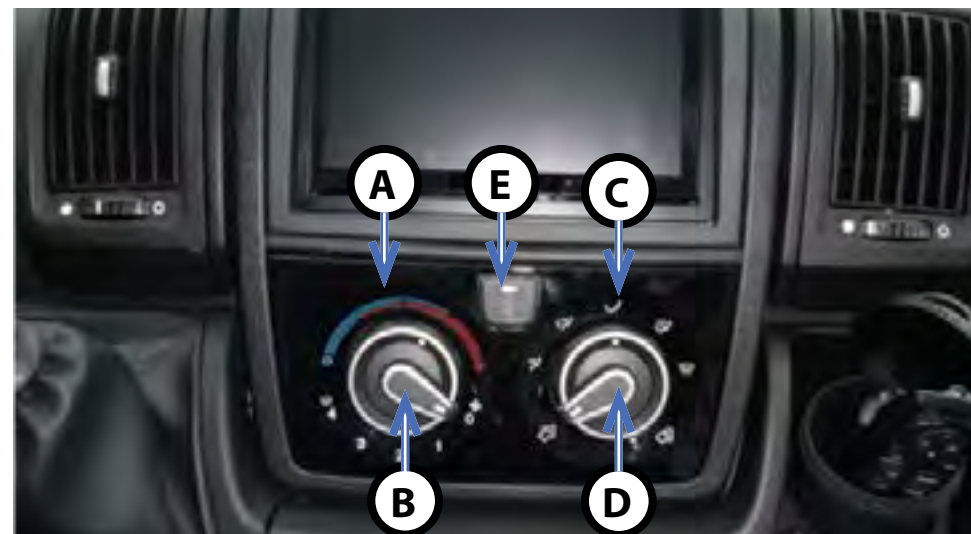


Bediening

- A. Draaibare ring: instellen luchttemperatuur
- B. Instelknop ventilator
- C. Draaibare ring: instellen luchtverdeling
- D. Keuze knop binnen/buiten lucht
- E. Airco in/uit

Werking instrumenten cabine 2

6

Verlichting en knipperlicht

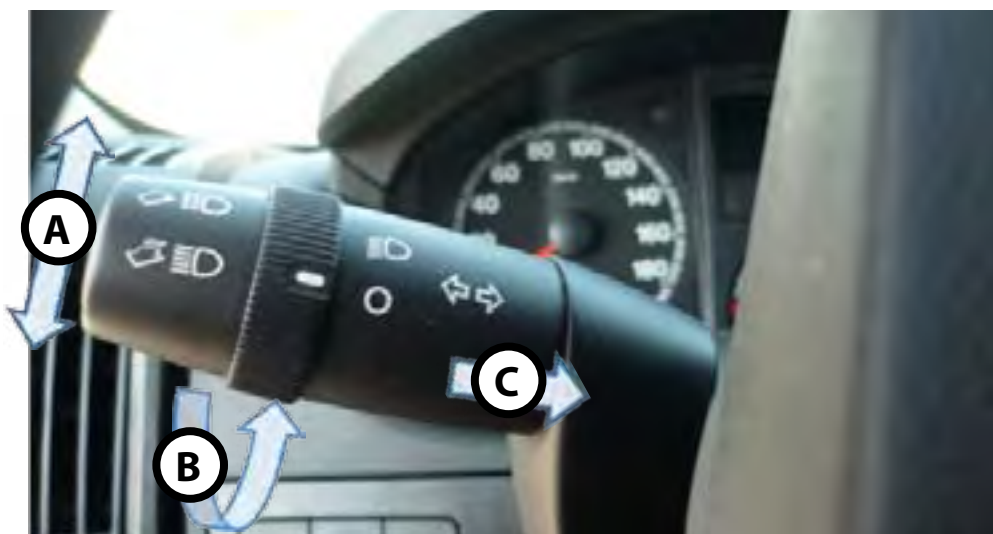

Bediening

- A. Knipperlichten
- B. Licht Aan / Uit
- C. Groot licht

Ruitenwisser



Bediening

- A. Snelheid interval instelbaar
- B. Wis standen

Werking instrumenten cabine 3

7

Elektrische ramen en spiegels



Bediening

- A. Ramen
- B. Spiegels

Radio / CD speler



Stroomvoorziening

- I. Autoaccu
- II. Boordaccu



Autokrik en sleepoog bevestiging

8

Reservewiel



Het reservewiel bevindt zich achter onder de camper ter hoogte van de garage.
Zie pagina 32.

Autokrik



De doos met de autokrik bevindt zich onder de rechtersvoorstoel.

Sleepoog



Wanneer de camper afgesleept moet worden, dient het sleepoog op de aangegeven plaats gemonteerd te worden.
Klepje A in bumper openen en sleepoog indraaien.

Plaats van de brandstoftank

9



1. Vulpunt brandstof bevindt zich naast het linkervoorportier
2. Klep **A** voor toegang tankdop met de hand openen
3. Tankdop openen met de auto (contact) sleutel

LET OP: Alleen DIESEL tanken

Motorvloeistoffen

10


1. Linker voorportier openen.
2. Motorcompartiment ontgrendelen met de knop aan de linkzijde van het dashboard.
3. Motorkap ontgrendelen en vastzetten met beugel.
4. De motorvloeistoffen zijn toegankelijk.



Ruitenwisservloeistof



Koelvloeistof

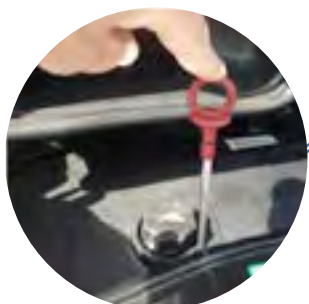

Oliepijlstok



Olievuldop



Remvloeistof

**CONTROLEER OLIEPIJL BIJ
ELKE TANKBEURT**

Werking voorstoelen

11

De voorstoelen zijn draaibaar en kunnen betrokken worden bij de zithoek.

De linker voorstoel heeft hoogte verstelling.

Hendel **A** naar beneden bewegen en stoel draaien.



Werking tafel

12


Werking: Tafel verlengen



Vergrendeling losmaken.



Tafel van de wand afschuiven.

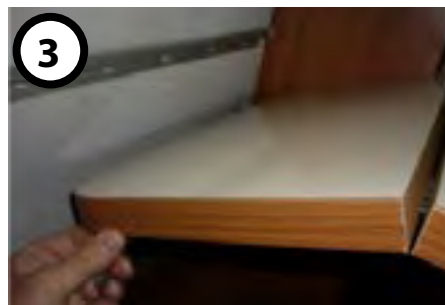

Deel omhoog klappen.



En inhaken in wandrail.



Vergrendelen door knop in te drukken.



Tafel vergrendelen.




Verduistering cabine

13

Aan beide zijden van de cabine de drukker losmaken en het gordijn dichtschuiven



1. Drukker losmaken
2. Gordijn dichtschuiven

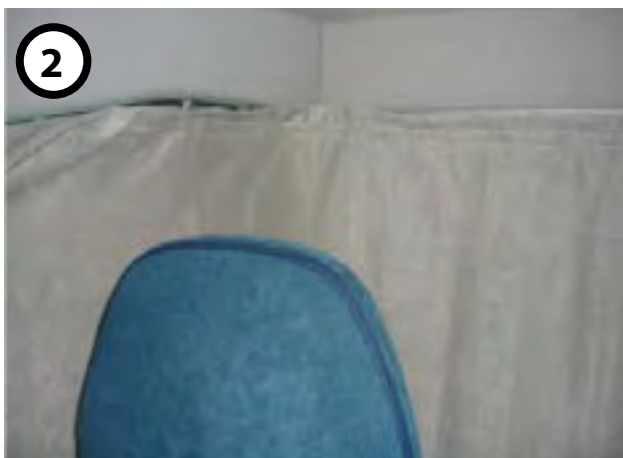

Slaapgedeelte



14

1. Achter in de camper bevinden zich twee eenpersoonsbedden.
2. De bedden zijn te bereiken via de opstap tussen de bedden.
3. Onder ieder bed bevindt zich een kastruimte, welke toegankelijk is door schuifdeuren.
Onder de opstap bevindt zich eveneens een opbergruimte.
4. Naast het slaapgedeelte is een hangkast.



Het slaapgedeelte is af te sluiten d.m.v. een gordijn.



Werking ramen

15

1. De beugels van het raam omhoog losmaken, door de knop in te drukken
2. Raam naar buiten duwen tot de gewenste stand, het raam klikt in diversen standen en blijft open staan.
3. Om het raam te sluiten, het raam volledig openen en dicht laten zakken en vergrendelen.
4. Het raam heeft ook een ventilatiestand, hiervoor de beugels vast te zetten in de betreffende stand, zie foto.



Ventilatie stand

Werking rolhor en verduisteringgordijn 16

1. De ramen en dakluiken zijn voorzien van een rolhor en een rolgordijn.
2. Om de hor en het gordijn te sluiten de bedieningshaak **A** naar u toe trekken.
3. De hor of het gordijn naar beneden trekken en vastzetten door de beugel naar het raam te bewegen. Het gordijn kan op meerdere plaatsen vastgezet worden (rolhor niet).







Bedieningshaak naar voren trekken om los te maken



Werking dakluiken

17


1. Grote dakluik boven dinette te openen en sluiten door vergrendeling in te drukken en de beugel in de gewenste stand te plaatsen. Grote dakluik **A** boven cabine te openen en sluiten als een zijraam.
2. Kleine dakluik te openen door aan één zijde of beide zijden de beugel omhoog te drukken.
3. Alle dakluiken zijn voorzien van een verduisteringsgordijn en een hor:
 - Aan een zijde bevindt zich het verduisteringsgordijn, te sluiten door schuiven.
 - Aan de andere zijde bevindt zich de hor, te sluiten door schuiven.

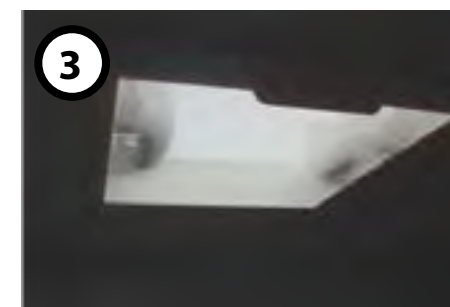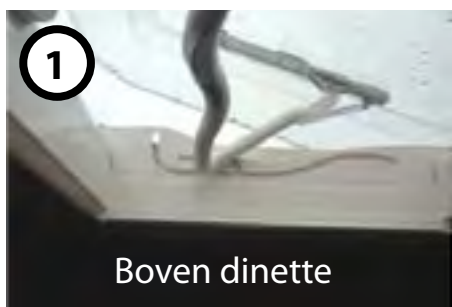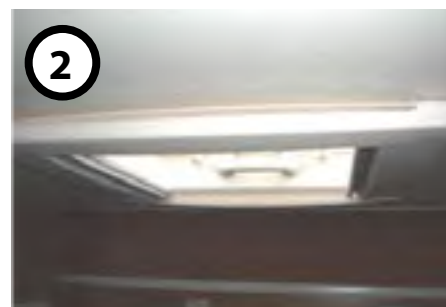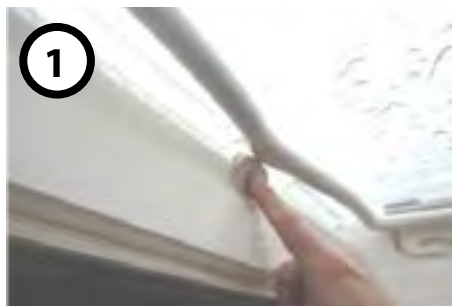

Werking kachel en boiler

18

Het bedieningspaneel bevindt zich tussen de toiletruimte en het tweepersoonsbed aan de linkerkant achter in de camper.

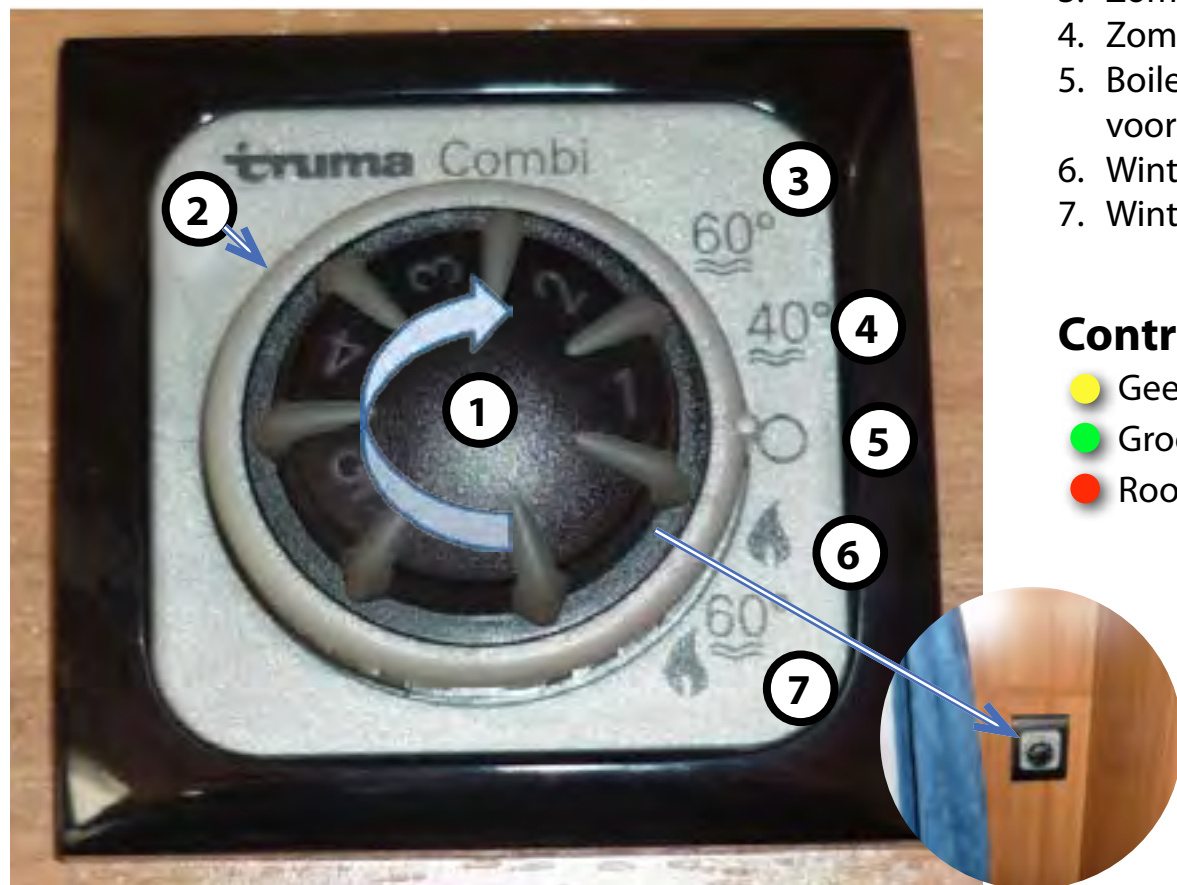

Werking

1. Draaiknop ruimte temperatuur instelling (Blower)
2. Draairing keuzestanden boiler en kachel
3. Zomerstand, watertemperatuur 60 °C
4. Zomerstand, watertemperatuur 40 °C
5. Boiler uit, geen verwarming en geen warmwater voorziening
6. Winterstand, alleen verwarming geen warmwater
7. Winterstand, verwarming met warmwater voorziening

Controle lampen

- Geel, Warmwater in opwarmfase
- Groen, Verwarming in werking
- Rood, Storing

BOILER ALLEEN GEBRUIKEN ALS DEZE GEVULD IS MET WATER, ZIE PAGINA 20

VOOR GEBRUIK BOILER EN KACHEL GASKRAAN OPENEN, ZIE PAGINA 23


Locatie kachel / boiler

19

De combi boiler / kachel bevindt zich aan de linkerkant in de garage achter een verwijderbaar luik. Tevens is hier het veiligheidsventiel geplaatst. Dit ventiel opent zich bij overdruk en dient als vorstbeveiliging.

Werking

1. Om het ventiel te openen blauwe knop **A** kwartslag draaien
2. Als het ventiel is geactiveerd, herstellen door aan de zijkant knop **B** in te drukken

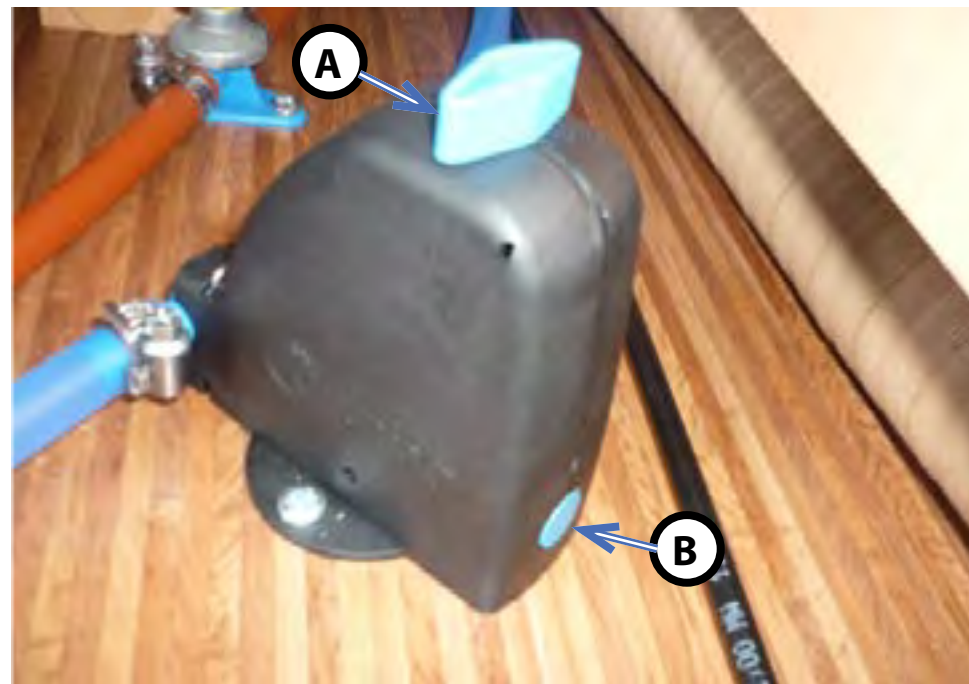

Het vullen van schoonwatertank / boiler 20

1. Het vulpunt bevindt zich aan de linkerkant van de camper achter de klep
2. De dop afnemen met de campersleutel
3. De tank vullen met de bijgeleverde slang of gieter
4. De dop terug aanbrengen, afsluiten en de klep sluiten
5. Op het controlepaneel is de vulling van de tank te zien
6. Om de boiler te vullen de keukenkraan voor warmwater openzetten en wachten tot het water uitstroomt. De kraan sluiten en de boiler is vol, gereed voor gebruik



Het legen van de vuilwatertank

21

1. Aan de linkerzijde, achter het voorwiel, onder de camper bevindt zich de afvoer van de vuilwatertank
2. De camper met de afvoer boven een geschikte afvoerput rijden
3. De tank (Kraan) openen door de hendel op de "AUF" stand te zetten
4. Na het legen de kraan dichtdraaien ("ZU" stand)



Werking koelkast

22



1. Met de keuzeknop is een keuze te maken voor werking op GAS, 12V of 230V en de uitstand.
2. Bij de keuze voor gas, de gaskraan openen (pagina 23) en de vlam ontsteken door op de ontsteekknop **A** te drukken. Met de temperatuurknop **B** kan de gewenste temperatuur ingesteld worden.
3. De koelkastdeur wordt bij sluiten automatisch vergrendeld, voor ontgrendelen knop indrukken.



Uit stand



Gas

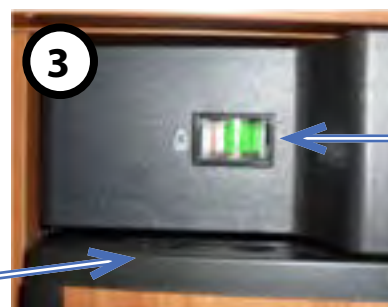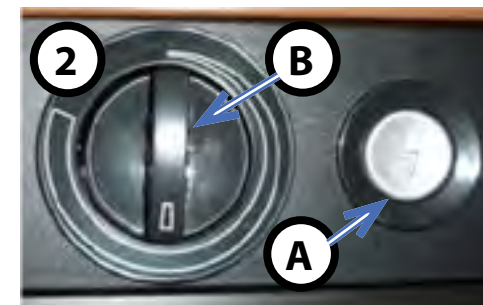

Gas indicator


Ontgrendelknop

Werking gaskookplaat / gasafsluiters 23

1. Glasplaat omhoog klappen
2. Gasfles openen zie pagina 24
3. Afsluiter onder aanrecht in rechterkast openen
4. Gewenste regelaar **A** open draaien en ingedrukt houden
5. Gasvlam ontsteken met lucifer
6. Regelaar **A** 10 tot 15 sec ingedrukt houden en dan loslaten
7. Regelaar in de gewenste stand zetten



Gasafsluiters onder aanrecht

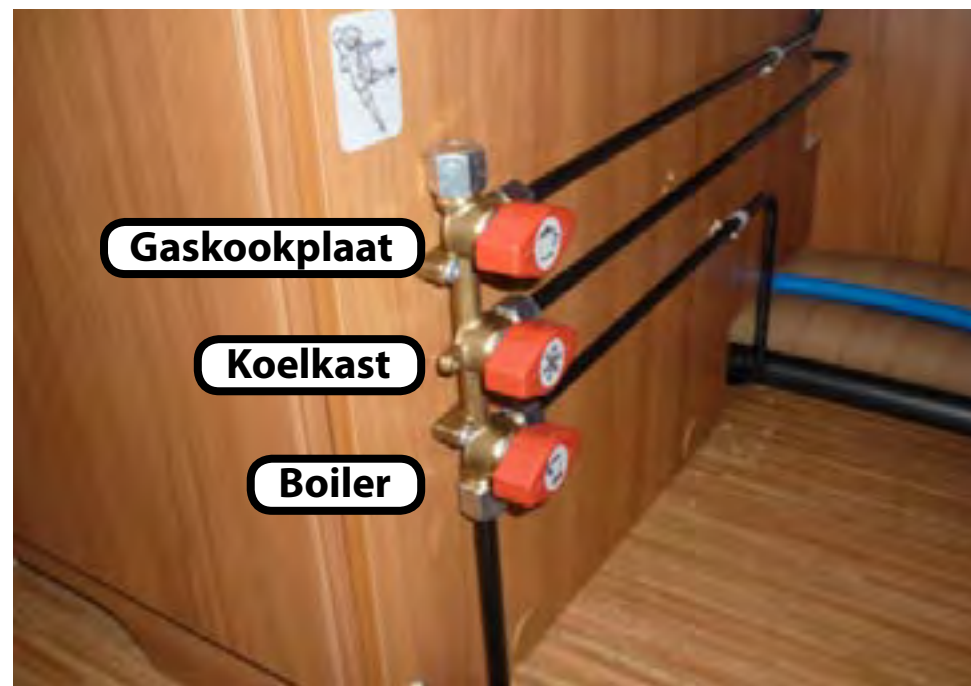

Werking gasfles

24

1. De gasfles bevindt zich in de gaskast aan de rechterzijde van de camper in de garage
2. Om de gasinstallaties te gebruiken moet de gaskraan boven op de fles geopend worden
3. De gasfles is gevuld met LPG of propaan, verloopnippels om te vullen zijn bijgevoegd




Gaskraan



Werking toilet

25

1. Toilet deksel openen
2. Iets water toevoegen, door op de knop **A** te drukken
Toilet is gereed voor gebruik
3. Na gebruik grijze schuif **B** openen en doorspoelen
Schuif **B** sluiten en toilet deksel sluiten


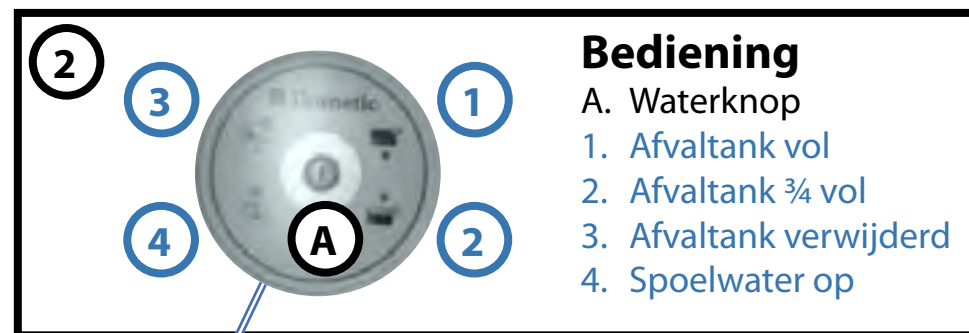


Legen afvaltank toilet

26

1. Openen luik aan linkerszijde
2. Uitnemen tank door indrukken groene vergrendeling **A**
3. Tank meenemen naar stortplaats
4. Schenktuit wegdraaien en dop verwijderen
Ontluchtingsknop **B** indrukken en leeggooien (juiste stortplaats)

5. Tank vullen met:
 - 100ml toilet vloeistof
 - 1 liter water
6. Tank terug plaatsen en luik afsluiten

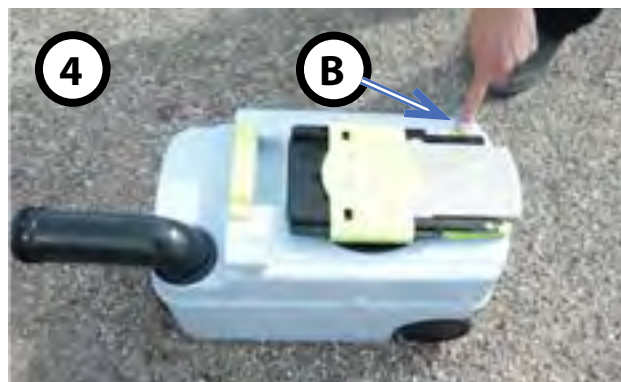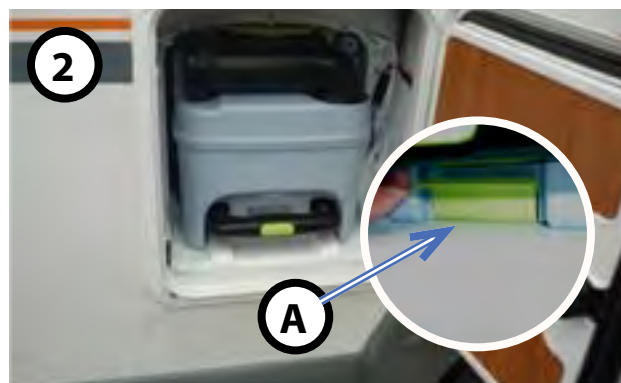

Werking Douche

27





1. De douche is voorzien van een douchegordijn
2. Douchekop uit wasbak trekken en de kop in de plafondhaak hangen
3. Douche gereed voor gebruik
4. Na gebruik douchekraan terugplaatsen in wasbak



Aansluiten 230V

28



1. Aan de rechterzijde van de camper de klep openen
2. De stekker aansluiten op de stekkerdoos achter de klep
3. De andere zijde van de voedingskabel aansluiten op het 230V stopcontact van de camping
4. Voor het verwijderen van de kabel uit de stekkerdoos, de blauwe knop **A** induwen en de kabel uittrekken. Klep sluiten.

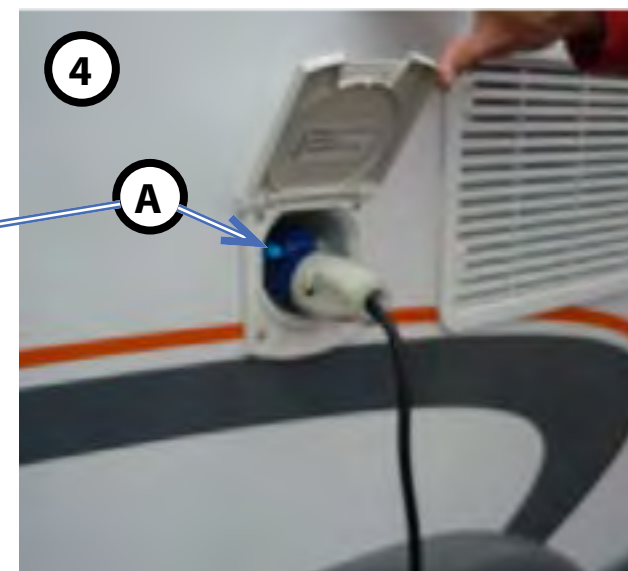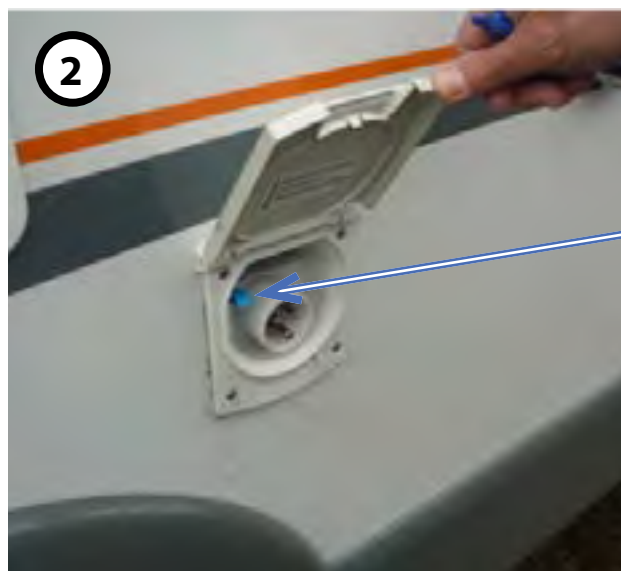

Werking zonneluifel

29

1. Slinger insteken in sparing **A** zonneluifel
2. Zonnescherm ¼ uitdraaien
3. Poten losmaken en op de grond plaatsen en vergrendelen **B**
4. Zonnescherm verder uitdraaien en poten mee verplaatsen
5. Indien nodig verstevigingsstang **C** in elkaar schuiven en aanbrengen. Grote opening stang aan de camperzijde plaatsen.
6. Pinnen aanbrengen in de grond
7. Bij storm, stormband aanbrengen. Bevestigingshaak **D** met lip naar boven in stapoot opening aan bovenzijde insteken en vastzetten in de grond met bijgeleverde pin.
8. Bij indraaien in omgekeerde volgorde werken.

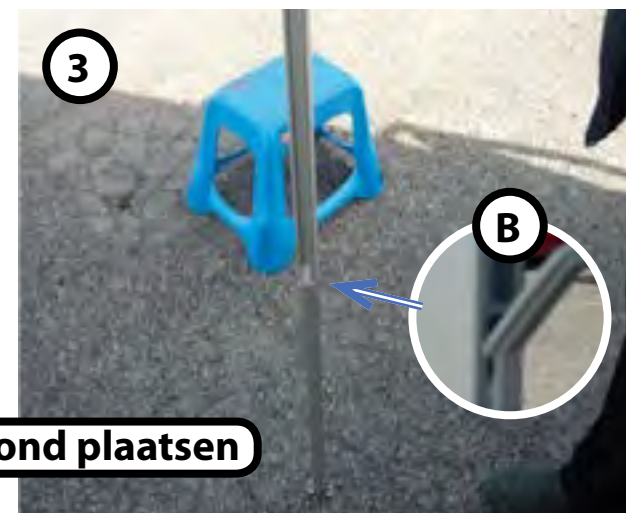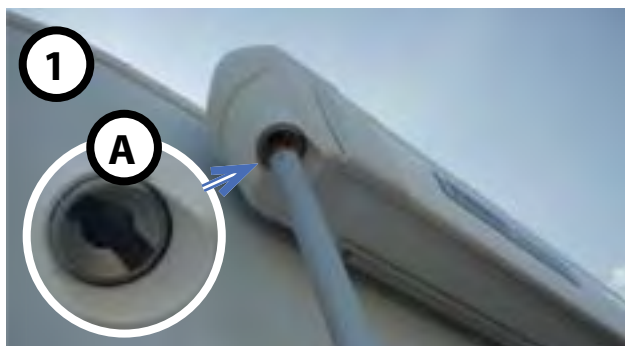

Poten losmaken en op de grond plaatsen



Camperzijde





Werking fietsendrager

30

1. Vergrendeling **A** losklikken, door vergrendeling op te schuiven.
2. Fietsenrek naar beneden klappen.
3. Fiets plaatsen en vastzetten met de uitzetbeugel **B** (omhoog draaien) en de vastzetbanden **C**. Zwaarste fiets aan de binnenkant plaatsen.
4. Na gebruik het rek opklappen en vergrendelen.

Maximaal laadgewicht 50 kg

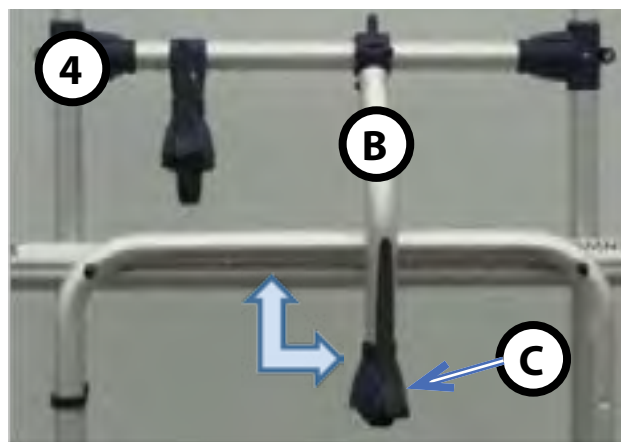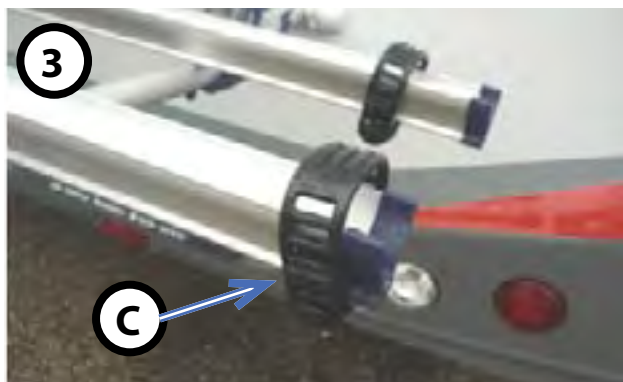

Accessoires

31

1. Gieter en waterslang om schoonwatertank te vullen
2. Waarschuwingsbord t.b.v. fietsenrek. Na het plaatsen van de fietsen bevestigen met de spin op de fiets. Verplicht in het buitenland.
3. Zonneluifel slinger
4. 230V voedingskabel met verloopstekker
5. Oprijblok t.b.v. waterpas zetten camper. Oprijblok voor wiel plaatsen en oprijden.

6. Inventaris box
7. Technische box
8. Verstevingstang zonneluifel
9. Pinnen voor luifel



Garage



32



Locatie accessoires

Reserve wiel

33

Het reservewiel bevindt zich achter onder de auto ter hoogte van de garage.


Losdraaien met hulpstukken **A** uit krikdoos.



Zekeringenkast

34

De zekeringenkast en acculader bevinden zich in de kast onder de koelkast

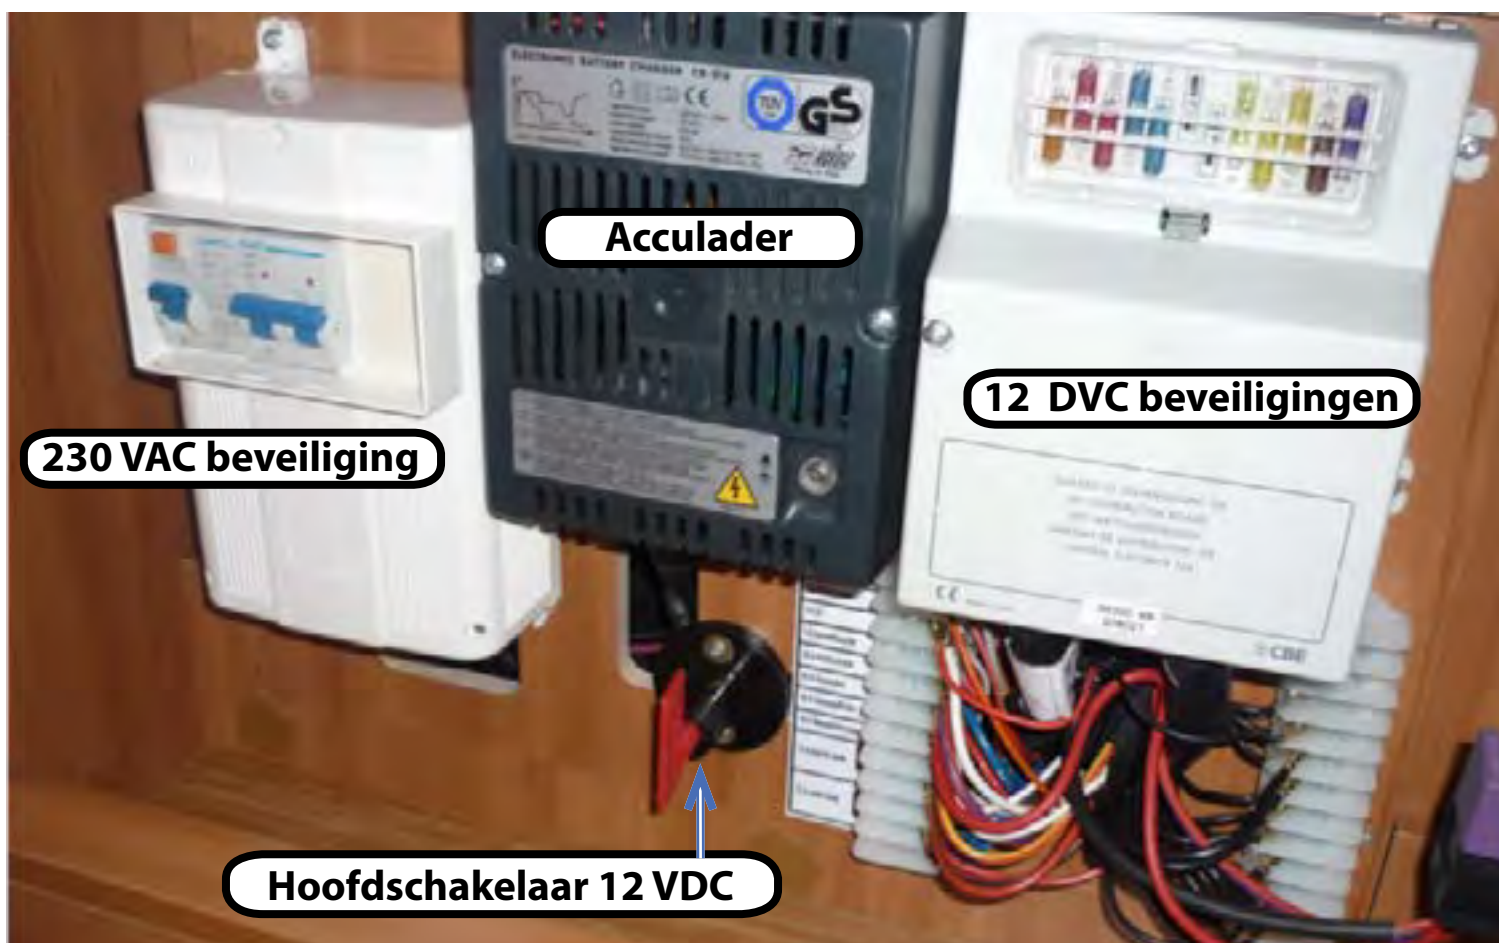

Map met instructieboeken

35

In de camper bevindt zich een map met instructieboeken



Controleer voor vertrek

36

1. Losliggende voorwerpen
2. Ramen
3. Dakluiken
4. Kastdeuren
5. Besteklade
6. Koelkast vergrendeling
7. Buiten luiken gesloten
8. Klepje 230V aansluiting
9. Klepje water vulpunt

Tenslotte ...



37

NIET ROKEN IN DE CAMPER



VEEL CAMPERPLEZIER EN EEN FIJNE VAKANTIE

